


INSTALLATION: 008-192081

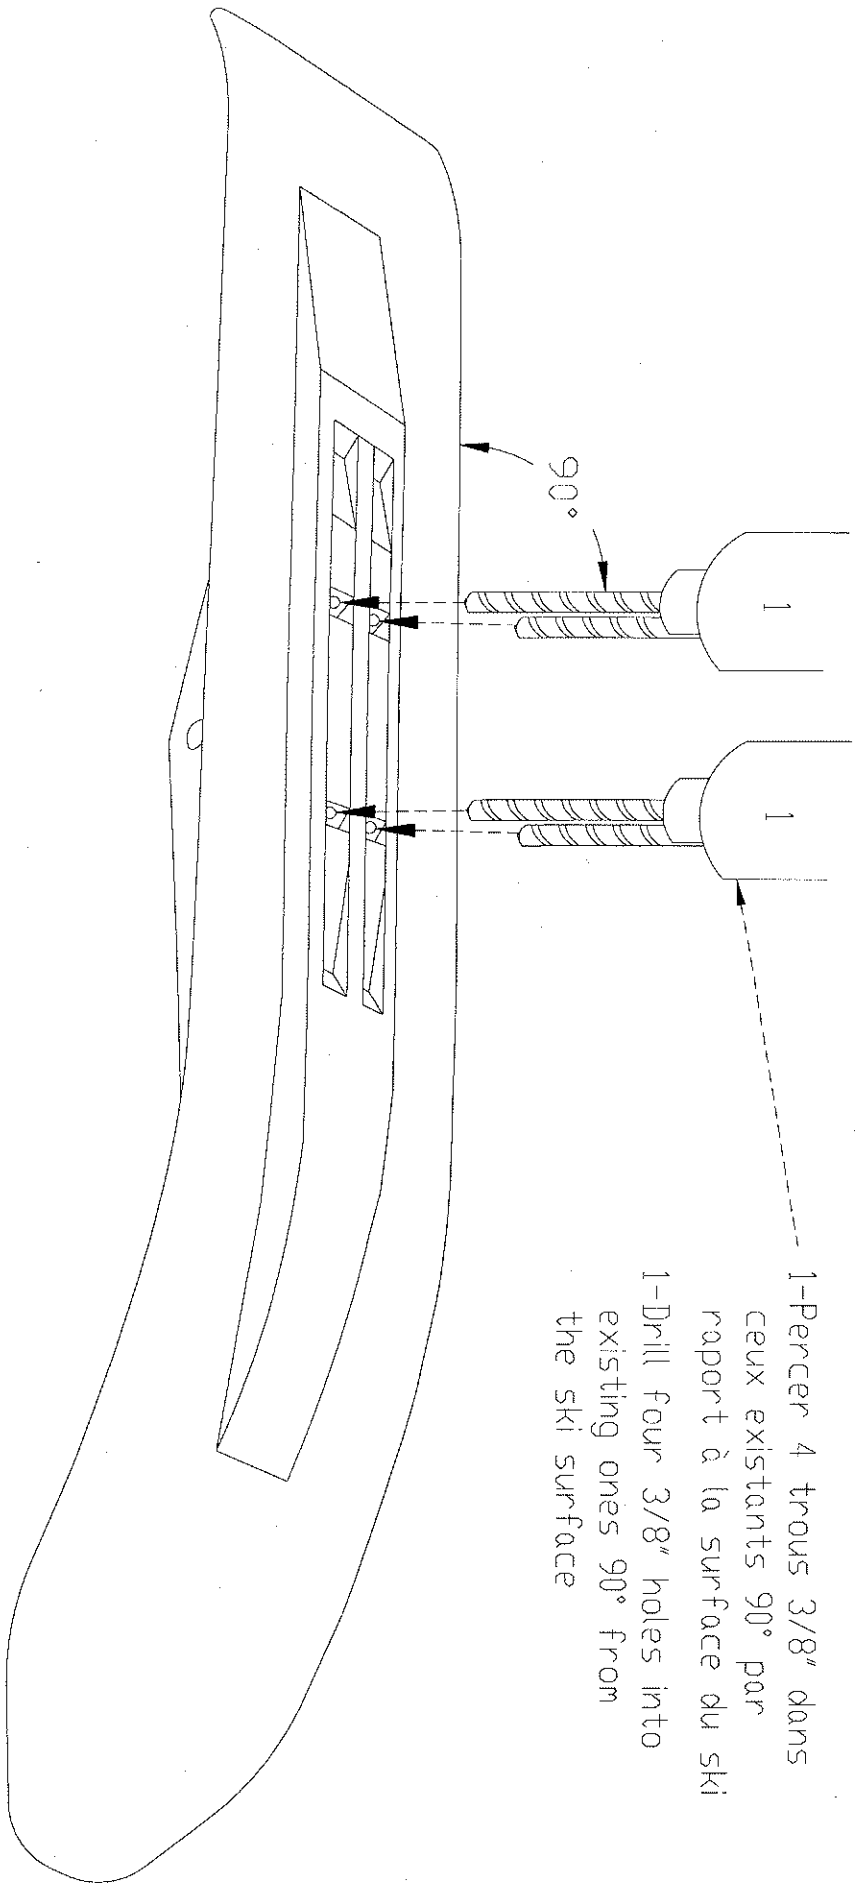

1-Percer 4 trous 3/8" dans ceux existants 90° par rapport à la surface du ski

1-Drill four 3/8" holes into existing ones 90° from the ski surface

EverLaster carbide Blade-Z; Pilot SL 2009 et plus,
EverLaster carbide Blade-Z; Pilot SL 2009 and more.